

Установка обтекателя FPC (Fiat, Peugeot, Citroen)

- 1) Подготовьте раму: закрепите крепления-зажимы и приклейте защитную липкую ленту;



- 2) Установите раму на крышу, закрепите зажимы к крыше кабины; затяните болты;




3) По нижнему краю обтекателя зафиксируйте уплотнительную резинку;

4) Установите обтекатель на раму;



5) В указанных местах просверлите отверстия в обтекателе, затем шурупами закрепите его на раме;

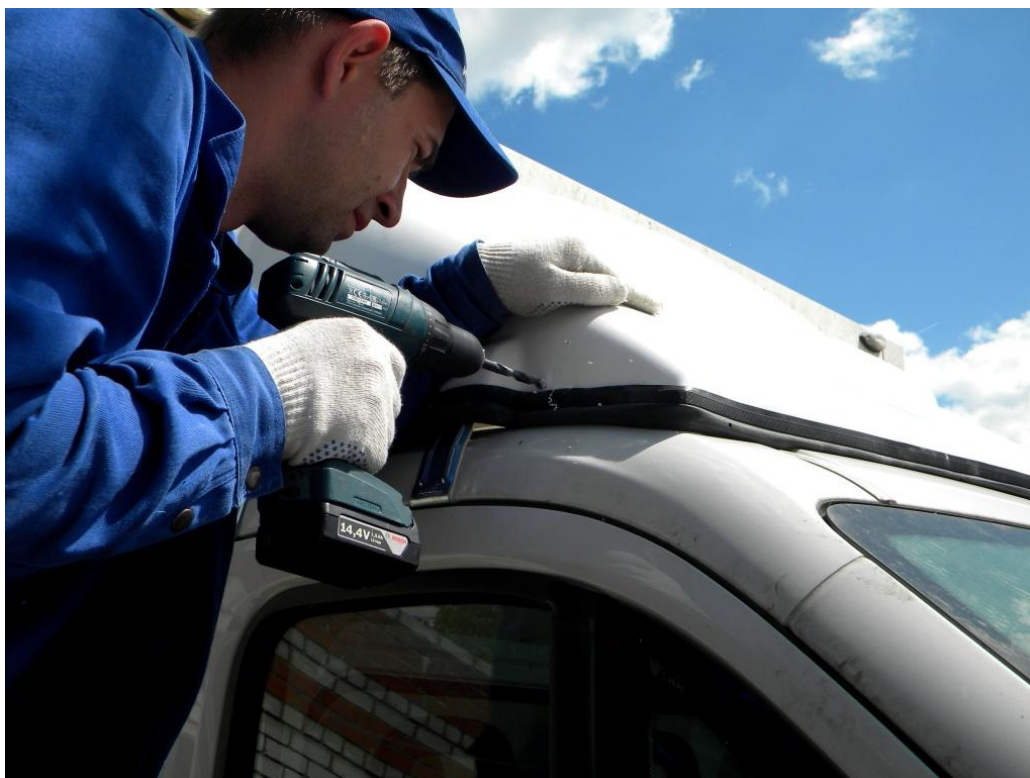



- б) Проверьте плотность прилегания обтекателя к кабине и надежность фиксации крепежных элементов.

