

# Инструкция по установке обтекателя DongFeng



1. Открутить при помощи гаечного ключа 10 мм штатные болты (положить их в коробку с крепежом, они в дальнейшем понадобятся) Проконтролировать резьбовые отверстия при помощи слесарного метчика М6.



2. На крышу в местах крепления приклеить неопреновые прокладки (4 шт), входящие в комплект, совместив отверстия на прокладках с отверстиями на кабине.



3. Установить кронштейны согласно маркировке на штатные места крепления и закрутить штатными болтами с усилием 10 Н\*м




4. Установить резиновый уплотнитель на обтекатель по месту его прилегания к крыше автомобиля



5. Установить обтекатель на крышу автомобиля, совместив передние отверстия на обтекателе с отверстиями в металлических кронштейнах.



6. При помощи винтов М8 х 20 закрепить переднюю часть обтекателя через пластиковые шайбы Ф18.

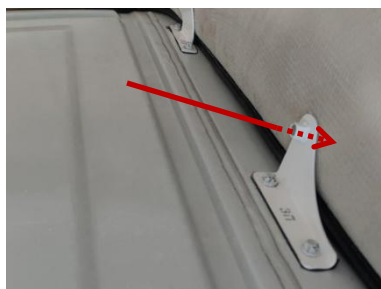

7. При помощи сверла 5 мм с внутренней части обтекателя просверлить отверстие через заднее отверстие в крепеже. Затем сверлом М10 рассверлить отверстия.



8. При помощи болтов М8 х 20 закрепить заднюю часть обтекателя и протянуть все винты с усилием 13 Н\*м.

Через первые 100 км пробега проверить протяжку всех резьбовых соединений и при необходимости подтянуть.