

Инструкция по монтажу и эксплуатации обтекателя Дакар для автомобилей Камаз Компас 9/12, JAC N56, JAC N90, JAC N120



Назначение и область применения: Обтекатель Дакар предназначен для снижения расхода топлива и ветровой нагрузки на автомобиль во время движения.


Устройство и описание: Обтекатель изготовлен из армированного стеклопластика, наружная сторона имеет гелевое покрытие (за исключением дополнительно окрашенных обтекателей), стойкое к агрессивной среде и ультрафиолетовому излучению.

Изделие устанавливается на крышу автомобиля при помощи штатных интегрированных в кабину резьбовых закладных винтов БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ крыши.

Меры безопасности: Конструкция может дать небольшую усадку в начале эксплуатации, поэтому необходимо провести протяжку винтов в первые 100 / 500 / 1000 км пробега автомобиля, и далее производить контроль затяжки резьбовых соединений во время ТО автомобиля.

Запрещается эксплуатация изделия:

- при нарушении целостности крепления или обтекателя;
- при срыве винтового соединения или его отсутствии;
- при нарушении посадки резиновых уплотнителей;
- при появлении посторонних шумов, вызванных обтекателем, во время движения автомобиля;
- при видимых повреждениях обтекателя.

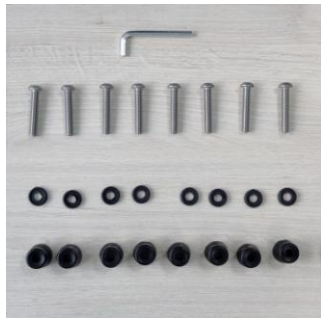

Комплект установки:

Обтекатель – 1 шт.

Уплотнитель обтекателя резиновый – 1 шт.

Комплект крепежа:

- винт нерж. М8х45 – 8 шт.

- шайба М8 пластиковая прижимная – 8 шт.

шт.

- втулка опорная герметизирующая – 8 шт.

- ключ S=5 мм, шестигранник – 1 шт.



(фото 1)

1. Установить резиновый уплотнитель на обтекатель по месту его прилегания к крыше автомобиля.

С помощью киянки с бойком из резинового материала подбить кант для более плотной посадки. (фото 1)



(фото 2)

2. Открутить штатные винты закладных на крыше автомобиля. (фото 2)

3. Перед установкой для избежания закусывания резьбы рекомендуется прогнать резьбу метчиком.



(фото 3)

4. Обтекатель установить на крышу автомобиля, таким образом, чтобы отверстия в обтекателе и на крыше автомобиля совпали. Для этого зафиксируйте крайние отверстия отверткой, чтобы исключить смещение обтекателя. (фото 3)



(фото 4)

5. При помощи винтов закрепить обтекатель через пластиковые шайбы затянуть ключом шестигранником с усилием 10 Н*м. (фото 4)
6. Через час после установки и протяжки винтов конструкция может дать усадку, провести протяжку всех 8 винтов повторно.



(фото 5)

Внимание! Убедитесь, что все резиновые уплотнители находятся на своих посадочных местах. (фото 5)

Неправильная установка и эксплуатация обтекателя может привести к повреждениям ЛКП кабины и повреждениям самого обтекателя!