

Инструкция по установке обтекателя Sollers Atlant




Комплектация поставки

- пластиковый кронштейн правый — 1 шт
- пластиковый кронштейн левый — 1 шт
- отрывная заклепка 4,8 x 16 — 6 шт
- болт М8 x 20 — 4 шт
- пластиковая шайба — 4 шт



1. Удалить грязь и пыль с крыши автомобиля.
2. Приложить пластиковый кронштейн в желоб водостока и отметить в крыше маркером 3 отверстия для сверления с правой и левой стороны крыши.
3. Просверлить по отметкам в крыше отверстия сверлом 5 мм на глубину не более 20 мм (чтобы не повредить внутреннюю обшивку кабины).

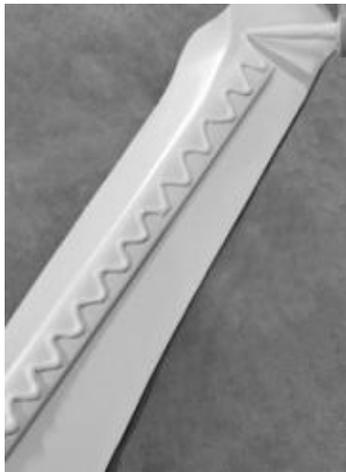

4. Нанести клей на кронштейн, как показано на фото (приблизительно по 75 грамм на каждый кронштейн).



5. Прижать кронштейн к желобу водостока кабины, совместив отверстия в крыше и кронштейне.
6. Отрывными заклепками 4,8 x 16, закрепить кронштейн к крыше автомобиля от центра к краям.



7. Удалить излишки выдавленного клея из-под кронштейна.

8. Замазать клеем технологические отверстия отрывных заклепок .



9. Установить резиновый уплотнитель по периметру на обтекатель.



10. Установить обтекатель на крышу автомобиля таким образом, чтобы кронштейны были внутри обтекателя.

11. Совместить отверстия обтекателя с отверстиями пластикового кронштейна.

12. Четырьмя болтами м8 х 20 закрепить обтекатель к кронштейну через пластиковые шайбы с усилием затяжки 10 Н/м.



Эксплуатация обтекателя рекомендуется через 24 часа